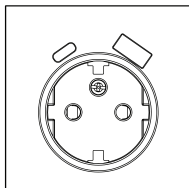
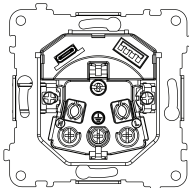
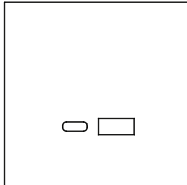
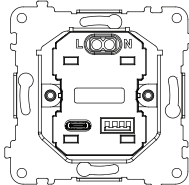
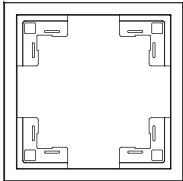




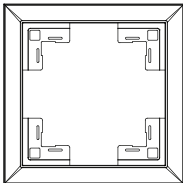






ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ: Механізми розеток необхідно доукомплектувати фронтальними панелями та рамками.

Фронтальна панель	Механізм
Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC	Напруга: 220-250V, 5V (USB) Номінальний струм: 16A, 2.4A (USB) Частота струму: 50Hz Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC
Розетка одинарна із заземленням та двома USB (type A+C)	
 Фронтальна панель розетки одинарної із заземленням та двома USB (type A+C) ☐ EQ-SOAC-1 ☒ EQ-SOAC-2 ☒ EQ-SOAC-3	 Механізм розетки одинарної із заземленням та двома USB (type A+C) EQ-M-SOAC

Фронтальна панель	Механізм
Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC	Номінальна вхідна напруга: 100-240V Номінальна вихідна напруга: 5V / 9V / 12V Номінальний вхідний струм: 0.5A Номінальний вихідний струм: 3A / 2A / 1.5A Потужність: 20W Частота струму: 50Hz Спосіб зарядки: Fast-Charging Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC
Розетка-USB Fast-Charging 20W (type A+C)	
 Фронтальна панель розетки-USB Fast-Charging 20W (type A+C) ☐ EQ-AC-1 ☒ EQ-AC-2 ☒ EQ-AC-3	 Механізм розетки-USB Fast-Charging 20W (type A+C) EQ-M-AC

Рамка				
Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC				
Серія Quadrant				
 Одномісна ☐ EQ-FR1-1 ☒ EQ-FR1-2 ☒ EQ-FR1-3	 Двомісна ☐ EQ-FR2-1 ☒ EQ-FR2-2 ☒ EQ-FR2-3	 Тримісна ☐ EQ-FR3-1 ☒ EQ-FR3-2 ☒ EQ-FR3-3	 Чотиримісна ☐ EQ-FR4-1 ☒ EQ-FR4-2 ☒ EQ-FR4-3	 П'ятимісна ☐ EQ-FR5-1 ☒ EQ-FR5-2 ☒ EQ-FR5-3
Серія Arcuate				
 Одномісна ☐ EQ-FS1-1 ☒ EQ-FS1-2 ☒ EQ-FS1-3	 Двомісна ☐ EQ-FS2-1 ☒ EQ-FS2-2 ☒ EQ-FS2-3	 Тримісна ☐ EQ-FS3-1 ☒ EQ-FS3-2 ☒ EQ-FS3-3	 Чотиримісна ☐ EQ-FS4-1 ☒ EQ-FS4-2 ☒ EQ-FS4-3	 П'ятимісна ☐ EQ-FS5-1 ☒ EQ-FS5-2 ☒ EQ-FS5-3

☐ - матовий білий / matte white, ☒ – матовий чорний / matte black, ☒ – темно-сірий / midnight gray

Відповідає стандарту ДСТУ ІЕС 60884-1:2007, ДСТУ EN 50581:2014.

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розетки є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Їхнє основне призначення – це забезпечення безпечного та зручного підключення електричних приладів до електромережі. Наявність портів типу USB-A та USB-C забезпечує заряджання електронних пристроїв. Розетки серії Arcuate та Quadrant поєднують у собі витончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: необмежений.







УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігання здійснюється в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від -25°C до +40°C і вологості не більше 80%.

ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН: Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача.

УТИЛІЗУВАННЯ: Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ: Встановлення виробу повинно виконуватись відповідно до правил монтажу та кваліфікованим електриком. Монтаж необхідно виконувати тільки після відключення живлення електромережі. Переконайтесь у відсутності напруги у місці проведення монтажу. Неправильний монтаж та/або порушення правил експлуатації виробу можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

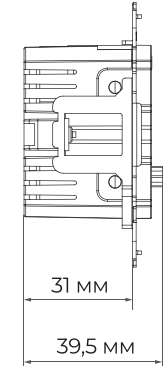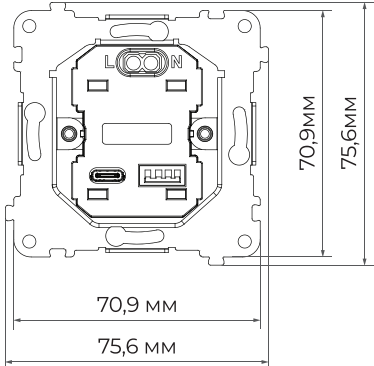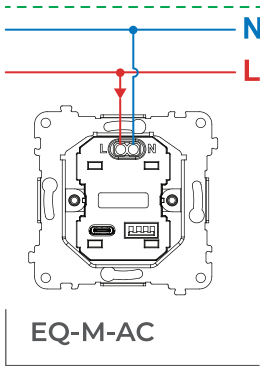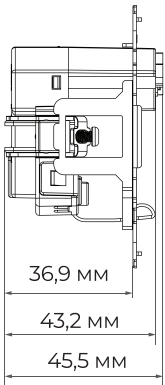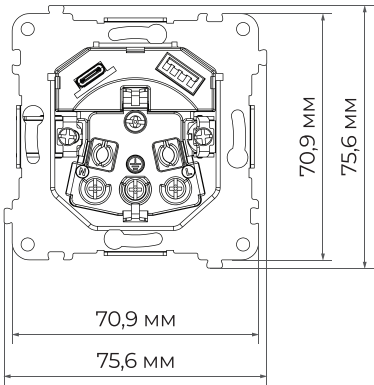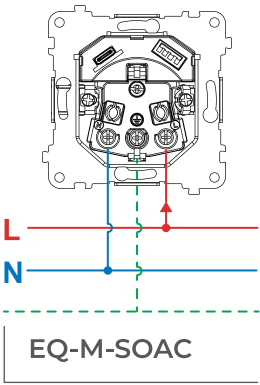

МОНТАЖ:

Необхідні інструменти та матеріали:

викрутка (плоска та хрестова), кусачки, ніж для зачищення дротів, індикаторна викрутка, ізоляційна стрічка, електричний кабель (якщо потрібна заміна).

Крок 1: Підготовка

Вимкніть живлення: знайдіть автоматичний вимикач, який подає електрику на ту ділянку, де ви збираєтесь працювати, та відключіть її.

Перевірте відсутність напруги за допомогою індикаторної викрутки.

Крок 2: Підключення

Підготуйте дроти: якщо потрібно, зачистіть кінці дротів на довжину 11 мм. Під'єднати фазний провід до клем з маркуванням "L", нульовий - до клем "N", заземлюючий (за наявності) - до клем з відповідним значком. Під час підключення дротів необхідно добре затягнути контакти.

Крок 3: Встановлення

Механізм встановлюється у стандартну монтажну коробку прихованого монтажу. Рамка закріплюється на супорті механізму. Фронтальна панель закріплюється на рамці. Багатомісний монтаж можливий як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.

Крок 4: Перевірка роботи

Увімкніть живлення: увімкніть автоматичний вимикач на розподільчому щиті.

Перевірте роботу: переконайтесь, що нова розетка працює коректно.

ТМ ELEQUS

Виробник: Гуандун Футіна Електрікал Ко., ЛТД

Адреса виробника: С06-1 Джиює Індастріал Зон, Леліу Порт, Леліу, Шунде, Китай

Постачальник: ТОВ "ЕН-ЕЛЕКТРИК»

Україна, 01042, місто Київ, вул. Саперне поле, будинок 12, офіс 1008

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ: Гарантійний термін 4 роки. Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінального пакування та чеку від продавця і дотримання усіх умов даного гарантійного зобов'язання. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб якщо виріб має ознаки механічних пошкоджень та короткого замикання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН		
Найменування		
Артикул		
Дата та Місце продажу		

Підпис продавця_____